

Panasonic

**Системный Телефон и Консоль
Прямого Выбора Абонента (DSS)**

Краткое руководство по эксплуатации

Модель КХ-T7730/КХ-T7740

Важная информация

При эксплуатации телефонов серии КХ-T7730/КХ-T7740 следует учитывать следующие условия.

- При возникновении любой проблемы отсоедините добавочную линию и подсоедините любой заведомо работоспособный телефонный аппарат. Если заведомо работоспособный телефонный аппарат работает надлежащим образом, отремонтируйте дефектный телефонный аппарат в специализированном авторизованном сервисном центре фирмы Panasonic. Если заведомо работоспособный телефонный аппарат не работает надлежащим образом, проверьте работоспособность телефонной системы и исправность внутренних соединений.
- Не устанавливайте аппарат вблизи нагревательных приборов и источников электрических шумов, например, флуоресцентных ламп и двигателей.
- Не допускайте воздействия на аппарат пыли, влаги и вибрации, а также прямых солнечных лучей.
- Не пользуйтесь бензином, разбавителем, а также любым абразивным порошком для очистки корпуса. Протирайте его мягкой тканью.
- Пользуйтесь только телефонной трубкой производства фирмы Panasonic.
- Не пытайтесь разбирать это устройство, так как это может привести к опасному поражению электрическим током. Разборка и ремонт устройства могут производиться только квалифицированным персоналом по техническому обслуживанию.
- В случае повреждения, в результате которого становятся доступными внутренние элементы, немедленно отсоедините провод телефонной линии и отправьте это устройство в сервисный центр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ АППАРАТУРУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАЖНОЙ АТМОСФЕРЫ.

ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА НАМАГНИЧЕНА И МОЖЕТ УДЕРЖИВАТЬ МЕЛКИЕ СОДЕРЖАЩИЕ ЖЕЛЕЗО ПРЕДМЕТЫ.

Авторские права:

Авторские права на данное Руководство принадлежат фирме Панасоник Коммуникеишнс Ко., Лтд. (РСС) и лицензиату этой фирмы. В соответствии с законодательством об охране авторских прав содержание данного Руководства не может быть воспроизведено в любой форме, полностью или частично, без предварительного письменного разрешения фирмы РСС и лицензиара этой фирмы.

Примечание: В этом руководстве буквенный суффикс после номера каждой модели пропущен.

Информация о сроке службы изделия:

Установленный производителем срок службы изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.



Перечень функций для KX-T7730

Кнопка внешней (CO) линии

Снятая телефонная трубка

Положенная телефонная трубка

Номер функции

Разговаривайте

* Расположение органов управления показано на стр.8.

Требуемая функция	Реализация	
Направление вызовов		
Вызов абонента	Добавочной линии Добавочный номер Внешней линии 	
Повторный набор номера		
Однокнопочный набор	Программирование (в зависимости от модели вашего системного блока) Для набора 	
Вызов оператора		
Скоростной набор (Персональный)	Установка (в зависимости от модели вашего системного блока) 	
	Набор номера (в зависимости от модели вашего системного блока)	
Скоростной набор (системный)	Набор номера 	


Перечень функций для KX-T7730

Требуемая функция	Реализация
Получение вызовов	
Ответ в режиме "Руки свободны"	<p>При положенной телефонной трубке</p> <p>AUTO ANS </p>
Перехват вызова	<p>Внешняя (СО) линия (только для моделей KX-TD816/1232/500)</p> <p>4 *</p> <p>Направленный вызов</p> <p>4 ► Добавочный номер <input type="checkbox"/> KX-TA308/616</p> <p>4 1 ► Добавочный номер <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</p> <p>(в зависимости от модели вашего системного блока)</p> <p>Групповой вызов</p> <p>4 0</p>  
Когда вызываемая добавочная линия занята/нет ответа абонента	
Автоматический ответный звонок при освобождении номера	<p>Установка</p> <p>При прослушивании сигнала занятости</p> <p>6 ► </p> <p>Вызов</p> <p>При прослушивании сигнала обратного вызова</p> 
Ожидание сообщения	<p>Отправитель</p> <p>Оставление уведомления</p> <p>MESSAGE  ► </p> <p>Аннулирование уведомления</p> <p> ► <input type="checkbox"/> KX-TA308/616 Добавочный номер <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500 7 0 0 ► Добавочный номер</p> <p>MESSAGE  ► MESSAGE  ► </p> <p>(в зависимости от модели вашего системного блока)</p> <p>Получатель</p> <p>Обратный вызов</p> <p> ►  ► </p> <p>Сброс всех уведомлений</p> <p> ► 7 0 0 ►</p> <p> ► # <input type="checkbox"/> KX-TA308/616 Добавочный номер получателя <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</p> <p>(в зависимости от модели вашего системного блока)</p>

Перечень функций для KX-T7730

Требуемая функция	Реализация																																								
Когда вызываемая добавочная линия занята/нет ответа абонента																																									
Отправитель	<p>При прослушивании тонального сигнала занятости</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2</td> <td><input type="checkbox"/> KX-TA308/616</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1</td> <td><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</td> </tr> </table> <p>► Ожидание ответа. ► </p> <p>(в зависимости от модели вашего системного блока)</p>	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> KX-TA308/616	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500																																				
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> KX-TA308/616																																								
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500																																								
Ожидание вызова	<p>Получатель</p> <p> ►</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> KX-TA308/616</td> </tr> <tr> <td>Для внешних вызовов</td> </tr> <tr> <td>[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>#</td></tr> </table>] Установка</td> </tr> <tr> <td>[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table>] Аннулирование</td> </tr> <tr> <td>Для внутренних вызовов</td> </tr> <tr> <td>[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>#</td></tr> </table>] Установка</td> </tr> <tr> <td>[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table>] Аннулирование</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</td> </tr> <tr> <td>[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr> </table>] Установка</td> </tr> <tr> <td>[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr> </table>] Аннулирование</td> </tr> </table> <p>(в зависимости от модели вашего системного блока)</p> <p> ►</p> <p>Разговор с новым абонентом</p> <p>При прослушивании тонального сигнала</p> <p> ► / ► </p>	<input type="checkbox"/> KX-TA308/616	Для внешних вызовов	[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>#</td></tr> </table>] Установка	7	3	1	1	#	[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table>] Аннулирование	7	3	1	0	#	Для внутренних вызовов	[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>#</td></tr> </table>] Установка	7	3	2	1	#	[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table>] Аннулирование	7	3	2	0	#	<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500	[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr> </table>] Установка	7	3	1	1		[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr> </table>] Аннулирование	7	3	1	0	
<input type="checkbox"/> KX-TA308/616																																									
Для внешних вызовов																																									
[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>#</td></tr> </table>] Установка	7	3	1	1	#																																				
7	3	1	1	#																																					
[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table>] Аннулирование	7	3	1	0	#																																				
7	3	1	0	#																																					
Для внутренних вызовов																																									
[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>#</td></tr> </table>] Установка	7	3	2	1	#																																				
7	3	2	1	#																																					
[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td>#</td></tr> </table>] Аннулирование	7	3	2	0	#																																				
7	3	2	0	#																																					
<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500																																									
[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr> </table>] Установка	7	3	1	1																																					
7	3	1	1																																						
[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr> </table>] Аннулирование	7	3	1	0																																					
7	3	1	0																																						
В процессе разговора																																									
Удержание вызова на линии	<p>Удержание</p> <p> HOLD ► </p> <p>Выбор вызова на удерживаемой добавочной линии</p> <p> ► / ► </p> <p>Выбор внешнего вызова от другой добавочной линии</p> <p> ► ► </p>																																								
Эксклюзивное удержание вызова	<p>Удержание</p> <p> HOLD ► HOLD ► </p> <p>Выбор вызова при эксклюзивном удержании</p> <p> ► / ► </p>																																								
Перевод вызова	<p>TRANSFER</p> <p> ► [<table border="1"> <tr> <td>Номер добавочной линии</td> </tr> <tr> <td>со </td> </tr> <tr> <td>Номер телефона</td> </tr> </table>] На добавочную линию</p> <p>Внешнему абоненту</p> <p>► ► </p> <p>Объявление</p>	Номер добавочной линии	со	Номер телефона																																					
Номер добавочной линии																																									
со																																									
Номер телефона																																									

Перечень функций для KX-T7730

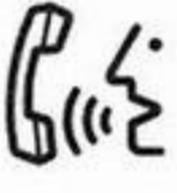Требуемая функция	Реализация																									
Полезные функции																										
	<p>Пейджинговое объявление</p>  <p>Все добавочные линии</p> <table border="1"> <tr><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td><input type="checkbox"/> KX-TA308/616, KX-TD816/1232</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>#</td><td><input type="checkbox"/> KX-TD500</td></tr> </table> <p>Групповой вызов</p> <table border="1"> <tr><td>3</td><td>3</td><td>Групповой номер</td></tr> </table> <p>Все внешние громкоговорители</p> <table border="1"> <tr><td>3</td><td>4</td><td><input type="checkbox"/> KX-TA308/616</td></tr> <tr><td>3</td><td>2</td><td>0 <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</td></tr> </table> <p>Определенный внешний громкоговоритель (только для моделей KX-TD816/1232/500)</p> <table border="1"> <tr><td>3</td><td>2</td><td>Номер внешнего громкоговорителя</td></tr> </table> <p>Все добавочные линии и внешний громкоговоритель</p> <table border="1"> <tr><td>3</td><td>3</td><td>*</td></tr> </table> <p>(в зависимости от модели вашего системного блока)</p>  <p>Объявление.</p>	3	3	0	<input type="checkbox"/> KX-TA308/616, KX-TD816/1232	3	3	#	<input type="checkbox"/> KX-TD500	3	3	Групповой номер	3	4	<input type="checkbox"/> KX-TA308/616	3	2	0 <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500	3	2	Номер внешнего громкоговорителя	3	3	*		
3	3	0	<input type="checkbox"/> KX-TA308/616, KX-TD816/1232																							
3	3	#	<input type="checkbox"/> KX-TD500																							
3	3	Групповой номер																								
3	4	<input type="checkbox"/> KX-TA308/616																								
3	2	0 <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500																								
3	2	Номер внешнего громкоговорителя																								
3	3	*																								
Пейджинг	<p>Ответ на пейджинговое объявление</p>  <p>Через громкоговоритель телефонного аппарата</p> <table border="1"> <tr><td>4</td><td>3</td></tr> </table> <p>Через внешний громкоговоритель (только для моделей KX-TD816/1232/500)</p> <table border="1"> <tr><td>4</td><td>2</td><td>Номер внешнего громкоговорителя</td></tr> </table> 	4	3	4	2	Номер внешнего громкоговорителя																				
4	3																									
4	2	Номер внешнего громкоговорителя																								
Трехсторонняя конференц-связь	 <p>▶ Номер третьей стороны ▶  ▶ </p>																									
Установка сообщения об отсутствии	 <p>[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>5</td><td>▶ номер сообщения ▶ #</td></tr> <tr><td>7</td><td>5</td><td>0 ▶ номер сообщения</td></tr> </table> <input type="checkbox"/> KX-TA308/616 <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500]</p> <p>(в зависимости от модели вашего системного блока)</p> <p>▶ параметр (если требуется) ▶ </p>	7	5	▶ номер сообщения ▶ #	7	5	0 ▶ номер сообщения																			
7	5	▶ номер сообщения ▶ #																								
7	5	0 ▶ номер сообщения																								
Регистрация входа/выхода	 <p>[<table border="1"> <tr><td><input type="checkbox"/> KX-TA308/616</td></tr> <tr><td>[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>6</td><td>0</td><td>#</td><td>Для входа</td></tr> <tr><td>7</td><td>3</td><td>6</td><td>1</td><td>#</td><td>Для выхода</td></tr> </table>]</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</td></tr> <tr><td>[<table border="1"> <tr><td>[<table border="1"> <tr><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>Для входа</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>0</td><td>Для выхода</td></tr> </table>]</td></tr> </table> (в зависимости от модели вашего системного блока)</td></tr></table></p> 	<input type="checkbox"/> KX-TA308/616	[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>6</td><td>0</td><td>#</td><td>Для входа</td></tr> <tr><td>7</td><td>3</td><td>6</td><td>1</td><td>#</td><td>Для выхода</td></tr> </table>]	7	3	6	0	#	Для входа	7	3	6	1	#	Для выхода	<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500	[<table border="1"> <tr><td>[<table border="1"> <tr><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>Для входа</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>0</td><td>Для выхода</td></tr> </table>]</td></tr> </table> (в зависимости от модели вашего системного блока)	[<table border="1"> <tr><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>Для входа</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>0</td><td>Для выхода</td></tr> </table>]	4	5	1	Для входа	4	5	0	Для выхода
<input type="checkbox"/> KX-TA308/616																										
[<table border="1"> <tr><td>7</td><td>3</td><td>6</td><td>0</td><td>#</td><td>Для входа</td></tr> <tr><td>7</td><td>3</td><td>6</td><td>1</td><td>#</td><td>Для выхода</td></tr> </table>]	7	3	6	0	#	Для входа	7	3	6	1	#	Для выхода														
7	3	6	0	#	Для входа																					
7	3	6	1	#	Для выхода																					
<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500																										
[<table border="1"> <tr><td>[<table border="1"> <tr><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>Для входа</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>0</td><td>Для выхода</td></tr> </table>]</td></tr> </table> (в зависимости от модели вашего системного блока)	[<table border="1"> <tr><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>Для входа</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>0</td><td>Для выхода</td></tr> </table>]	4	5	1	Для входа	4	5	0	Для выхода																	
[<table border="1"> <tr><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>Для входа</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>0</td><td>Для выхода</td></tr> </table>]	4	5	1	Для входа	4	5	0	Для выхода																		
4	5	1	Для входа																							
4	5	0	Для выхода																							

Перечень функций для KX-T7730

Требуемая функция	Реализация
Полезные функции	
Перевод вызова на заранее запрограммированную добавочную линию	<p> ► </p> <p>КХ-ТА308/616</p> <p>Все вызовы</p> <p>1 ► добавочный номер ► #</p> <p>Состояние "Занято"/ Нет ответа</p> <p>2 ► добавочный номер ► #</p> <p>На внешнюю линию</p> <p>3 ► код доступа линии ► номер телефона ► #</p> <p>Режим "Следуйте за мной"</p> <p>5 ► Ваш добавочный номер ► #</p> <p>Аннулирование режима "Следуйте за мной"</p> <p>8 ► Ваш добавочный номер ► #</p> <p>Аннулирование</p> <p>0 ► #</p> <p>Все вызовы</p> <p>2 0 ► добавочный номер □ KX-TD816/1232</p> <p>2 ► добавочный номер □ KX-TD500</p> <p>Состояние "Занято"</p> <p>3 0 ► добавочный номер □ KX-TD816/1232</p> <p>3 ► добавочный номер □ KX-TD500</p> <p>Нет ответа</p> <p>4 0 ► добавочный номер □ KX-TD816/1232</p> <p>4 ► добавочный номер □ KX-TD500</p> <p>Состояние "Занято"/ Нет ответа</p> <p>5 0 ► добавочный номер □ KX-TD816/1232</p> <p>5 ► добавочный номер □ KX-TD500</p> <p>На внешнюю линию</p> <p>□ KX-TD816/1232</p> <p>6 0 ► код доступа линии ► номер телефона ► #</p> <p>□ KX-TD500</p> <p>6 ► код доступа линии ► номер телефона ► #</p> <p>□ KX-TD816/1232/500</p> <p>Режим "Следуйте за мной"</p> <p>7 ► Ваш добавочный номер</p> <p>Аннулирование режима "Следуйте за мной"</p> <p>8 ► Ваш добавочный номер</p> <p>Аннулирование</p> <p>0</p> <p>(в зависимости от модели вашего системного блока)</p>

Перечень функций для KX-T7730

Требуемая функция	Реализация
Полезные функции	
Режим "Не беспокоить" (DND)	 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> KX-TA308/616 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [4] Установка [0] Аннулирование </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [1] Установка [0] Аннулирование </div> <p>(в зависимости от модели вашего системного блока)</p> </div> 
Блокировка Вашей добавочной линии	 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> KX-TA308/616 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> [7] [7] Код блокировки Код блокировки </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [#] Блокировка </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> [7] [7] Код блокировки Код блокировки </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [#] Разблокировка </div> </div> <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> [7] [7] Код блокировки Код блокировки </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [#] Блокировка </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> [7] [7] Код блокировки Код блокировки </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [#] Разблокировка </div> </div> <input type="checkbox"/> KX-TD500 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> [7] [6] [2] Код блокировки Код блокировки </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [#] Блокировка </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> [7] [6] [2] Код блокировки Код блокировки </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> [#] Разблокировка </div> </div> <p>(в зависимости от модели вашего системного блока)</p> </div> 
Сброс параметров установки	 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> [7] [9] [#] <input type="checkbox"/> KX-TA308/616 </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> [7] [9] [0] <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500 </div> </div> 


* Дополнительные сведения о номерах доступа функций могут быть получены у Вашего дилера.

* На телефонных аппаратах KX-TD500 кнопки набора номера не могут быть назначены.


Расположение органов управления

◆ KX-T7730

Уровень громкости звонка

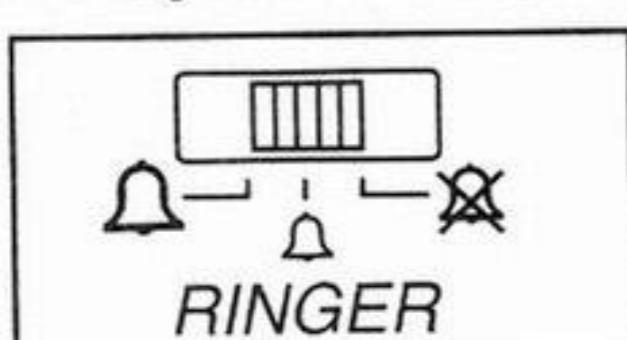

ЖКД (жидкокристаллический дисплей)

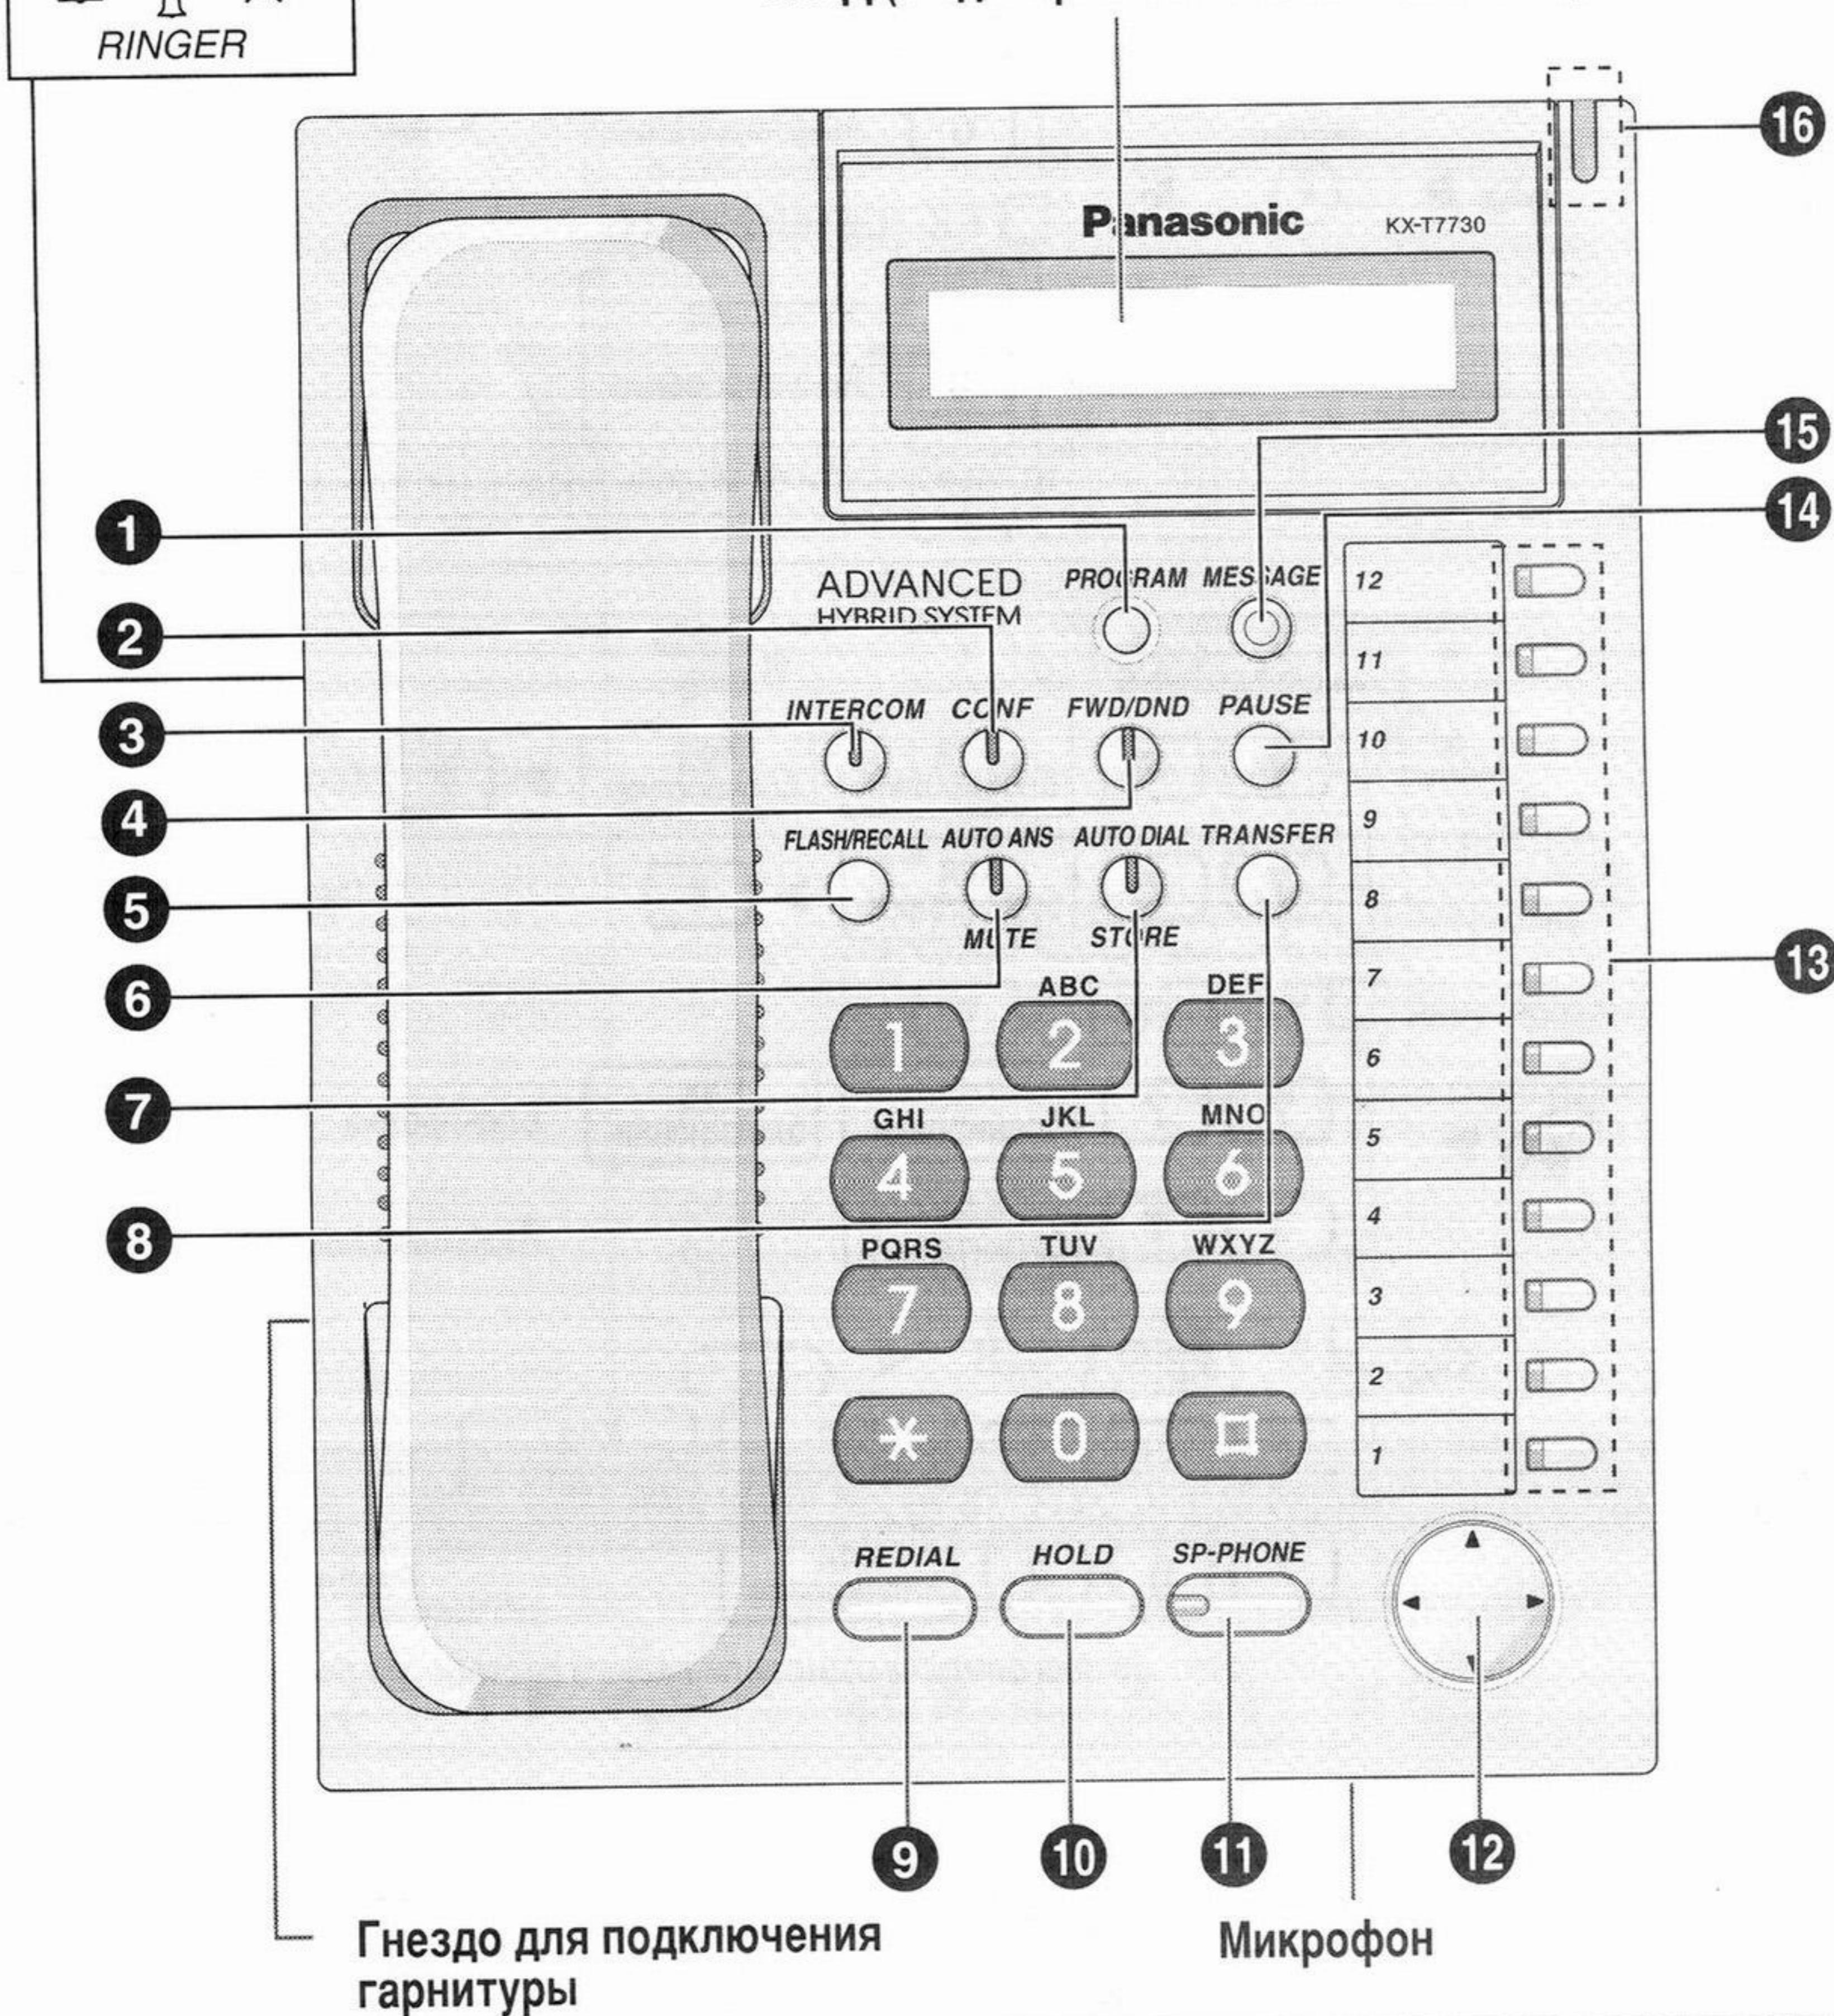

Гнездо для подключения гарнитуры

Микрофон

* Гарнитура (в комплект не входит)
Рекомендуются: KX-TCA87,
KX-TCA88
Не поставляется: KX-T7090

Примечание:

Вы можете определить дату изготовления по серийному номеру, который указан на обратной стороне изделия.

Серийный номер : X X XXXXXXXX


1- ая цифра : год (последняя цифра номера года)
1 – 2001, 2 – 2002, 3 – 2003

2- ая цифра : месяц (в алфавитном порядке)
A – Январь, B – Февраль, ... L – Декабрь

- 1 Кнопка PROGRAM:** Используется для входа в режим программирования и выхода из него. (Режим системного программирования доступен только если системный блок является одним из следующих : KX-TA308/616).
- 2 Кнопка CONF (Сеанс трехсторонней связи):** Используется для установления связи с несколькими абонентами одновременно.
- 3 Кнопка INTERCOM:** Используется для направления или получения вызовов по внутренней связи.
- 4 Кнопка FWD/DND:** Используется для перевода вызова на заранее запрограммированный номер или реализации режима "Не беспокоить".
- 5 Кнопка FLASH/RECALL:** Используется для прерывания текущего телефонного разговора, чтобы сделать второй вызов, не вешая трубку.
- 6 Кнопка AUTO ANS (Автоматический Ответ):** Используется для получения входящего вызова в режиме "Руки свободны".
Кнопка MUTE: Используется для выключения микрофона во время разговора.
- 7 Кнопка AUTO DIAL/STORE:** Используется для скоростного набора номера или сохранения изменений программы.
- 8 Кнопка TRANSFER:** Используется для перевода вызова на другого абонента.
- 9 Кнопка REDIAL (обычно):** Используется для повторного набора номера.
- 10 Кнопка HOLD:** Используется для удержания вызова на линии.
- 11 Кнопка SP-PHONE:** Используется для эксплуатации аппаратуры со в режиме "руки свободны".
- 12 Кнопка NAVIGATOR KEY:** Используется для регулировки уровня громкости и контрастности дисплея, а также для выбора требуемых параметров для каждой функции.
- 13 Гибко назначаемая кнопка внешней (CO) линии:** Используется для направления или приема внешнего вызова. Нажав эту кнопку Вы можете автоматически занять свободную внешнюю линию (необходимо назначить кнопку).
Используется также в качестве функциональной кнопки для требуемой функции (необходимо назначить кнопку).
- 14 Кнопка PAUSE:** Используется для вставки паузы во время набора.
- 15 Кнопка MESSAGE:** Используется для оставления уведомления или обратного вызова абонента, оставившего уведомление.
- 16 Кнопка MESSAGE/RINGER LAMP:** Индикатор Сообщения/Звонка визуально уведомляет Вас о получении звонка или сообщения.
 - При входящем звонке, лампа мигает в зависимости от типа звонка. Если вам оставили сообщение лампа светится непрерывно.
 - Если тип звонка в Вашей мини-АТС установлен в Одинарный-индикатор мигает Редко, в Двойной-мигает Средне, в Тройной-мигает Часто. Если в Вашей мини-АТС установлены другие типы звонка, индикатор может не мигать. (На пример, S-двойной, Тон Ожиданий Звонка 1)

Расположение органов управления

◆ КХ-T7740

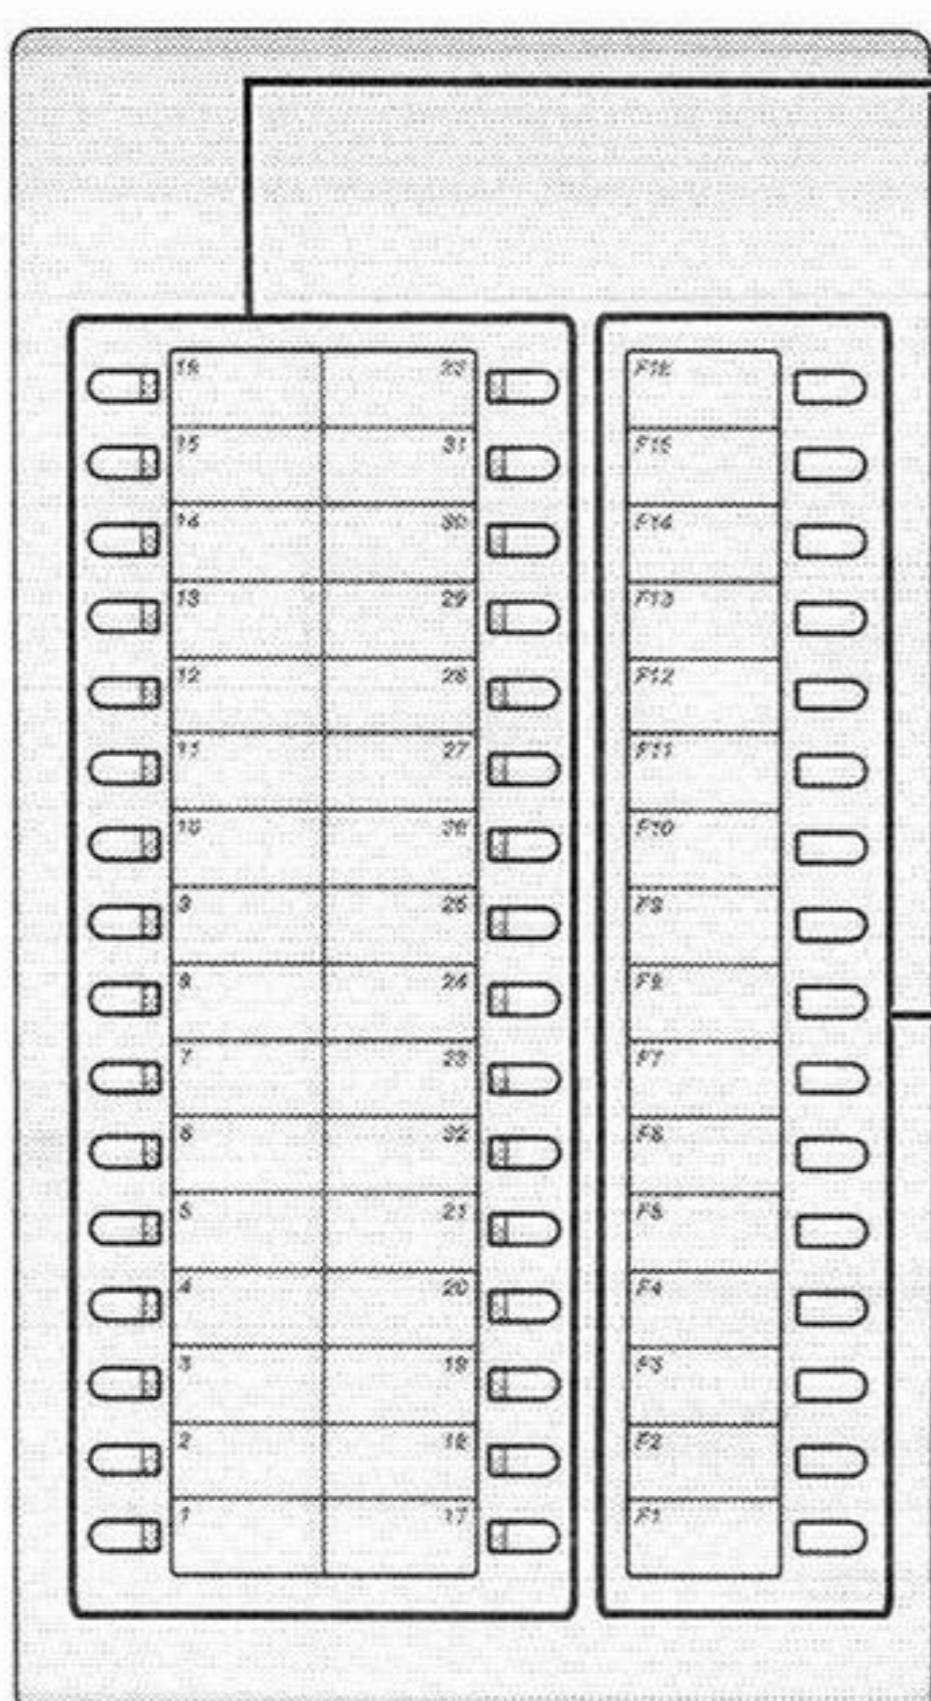

Кнопки Прямого Выбора Абонента (DSS) со Световым Индикатором "Занято" (BLF):

Для того чтобы связаться с внутренним абонентом просто нажмите кнопку Прямого Выбора Абонента (DSS). Эти кнопки также могут быть использованы для однокнопочного набора. Световой Индикатор "Занято" (BLF) показывает текущий статус соответствующего внутреннего абонента.

Функциональные Кнопки:

Вы можете получить доступ к различным функциям по однократному нажатию предварительно запрограммировав кнопки. Для программирования обратитесь к инструкции по эксплуатации системного блока.

Исходные установочные параметры для KX-T7730

◆ Уровень громкости громкоговорителя *

При положенной трубке или во время разговора



Нажмите кнопку SP-PHONE.

Нажмите Влево или Вправо.

◆ Телефонная трубка/уровень громкости телефонной трубки *


При использовании телефонной трубки или гарнитуры



Нажмите Влево или Вправо.

◆ Уровень громкости звонка

При положенной телефонной трубке или в процессе разговора

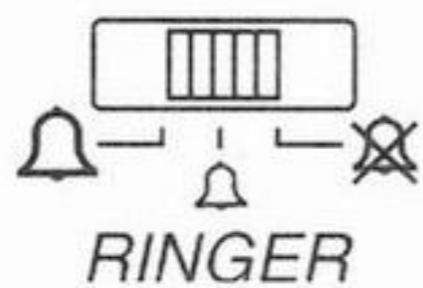

Установите рычажок регулятора уровня громкости звонка RINGER в требуемое положение (ВЫСОКИЙ/НИЗКИЙ/ВЫКЛ.).

◆ Контрастность дисплея *

При положенной телефонной трубке или в процессе разговора




Нажмите Влево или Вправо.

* Установки описанные выше могут вернуться к заводским при отключении телефонной линии или перебое в питании системного блока.

Подсоединение

◆◆ КХ-T7730

Провод телефонной линии
(входит в комплект поставки)

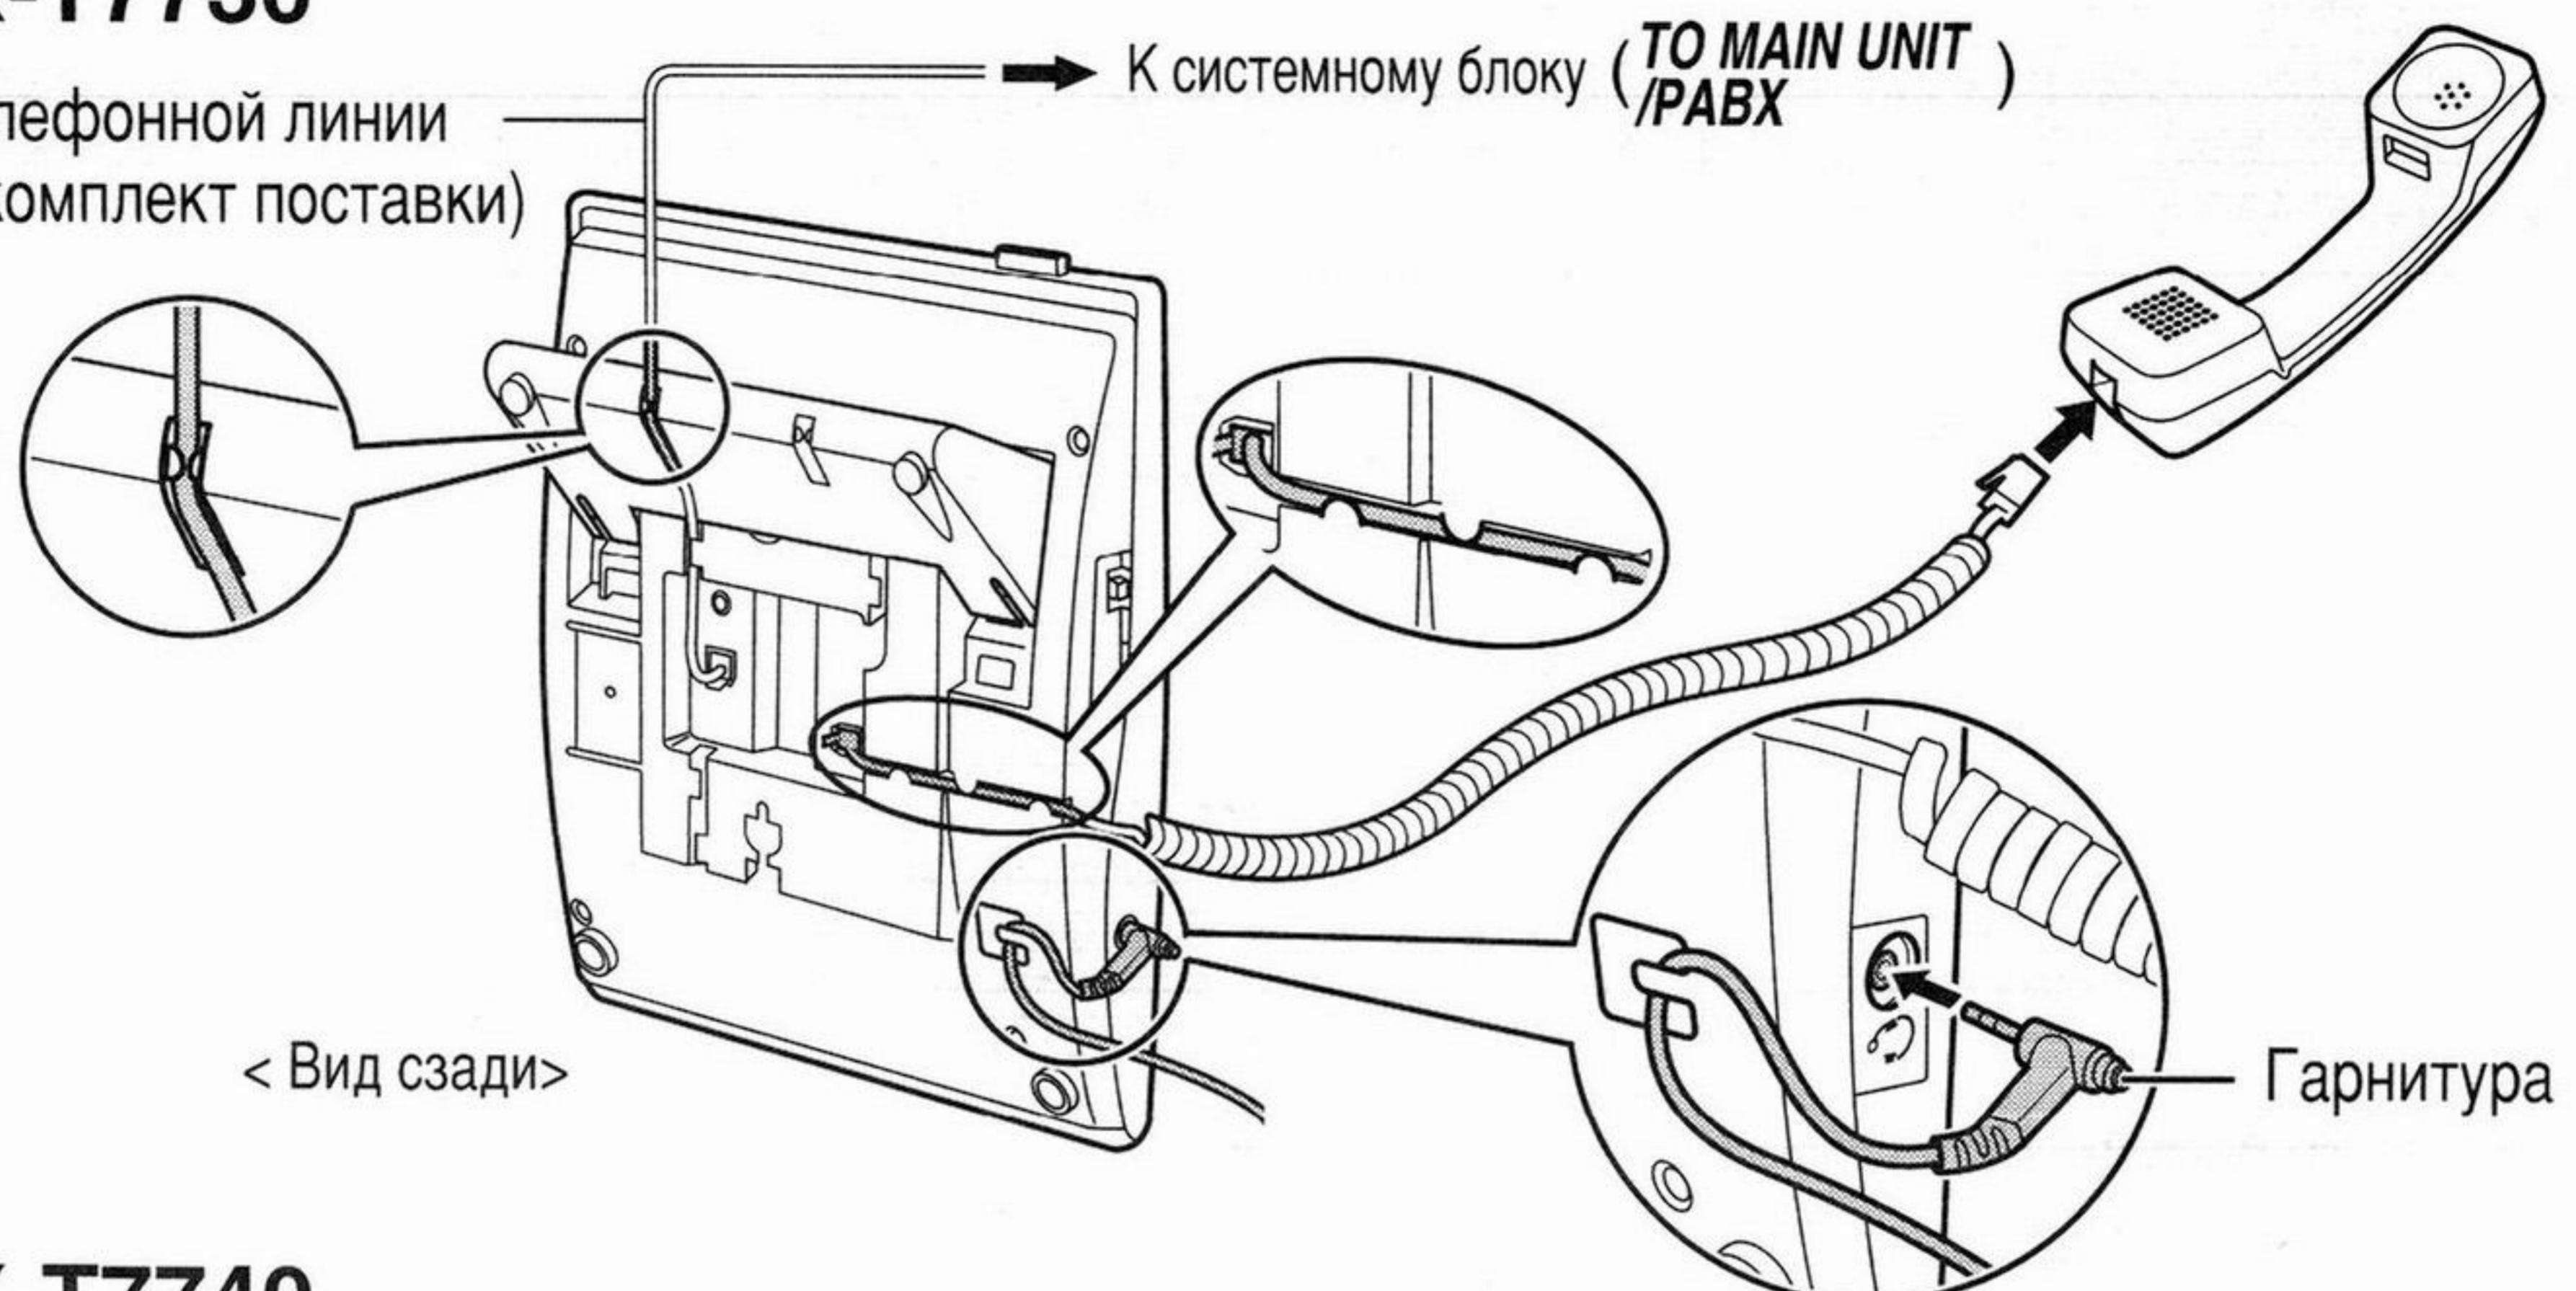


◆◆ КХ-T7740

Провод телефонной линии

→ К системному блоку

< Вид сзади>

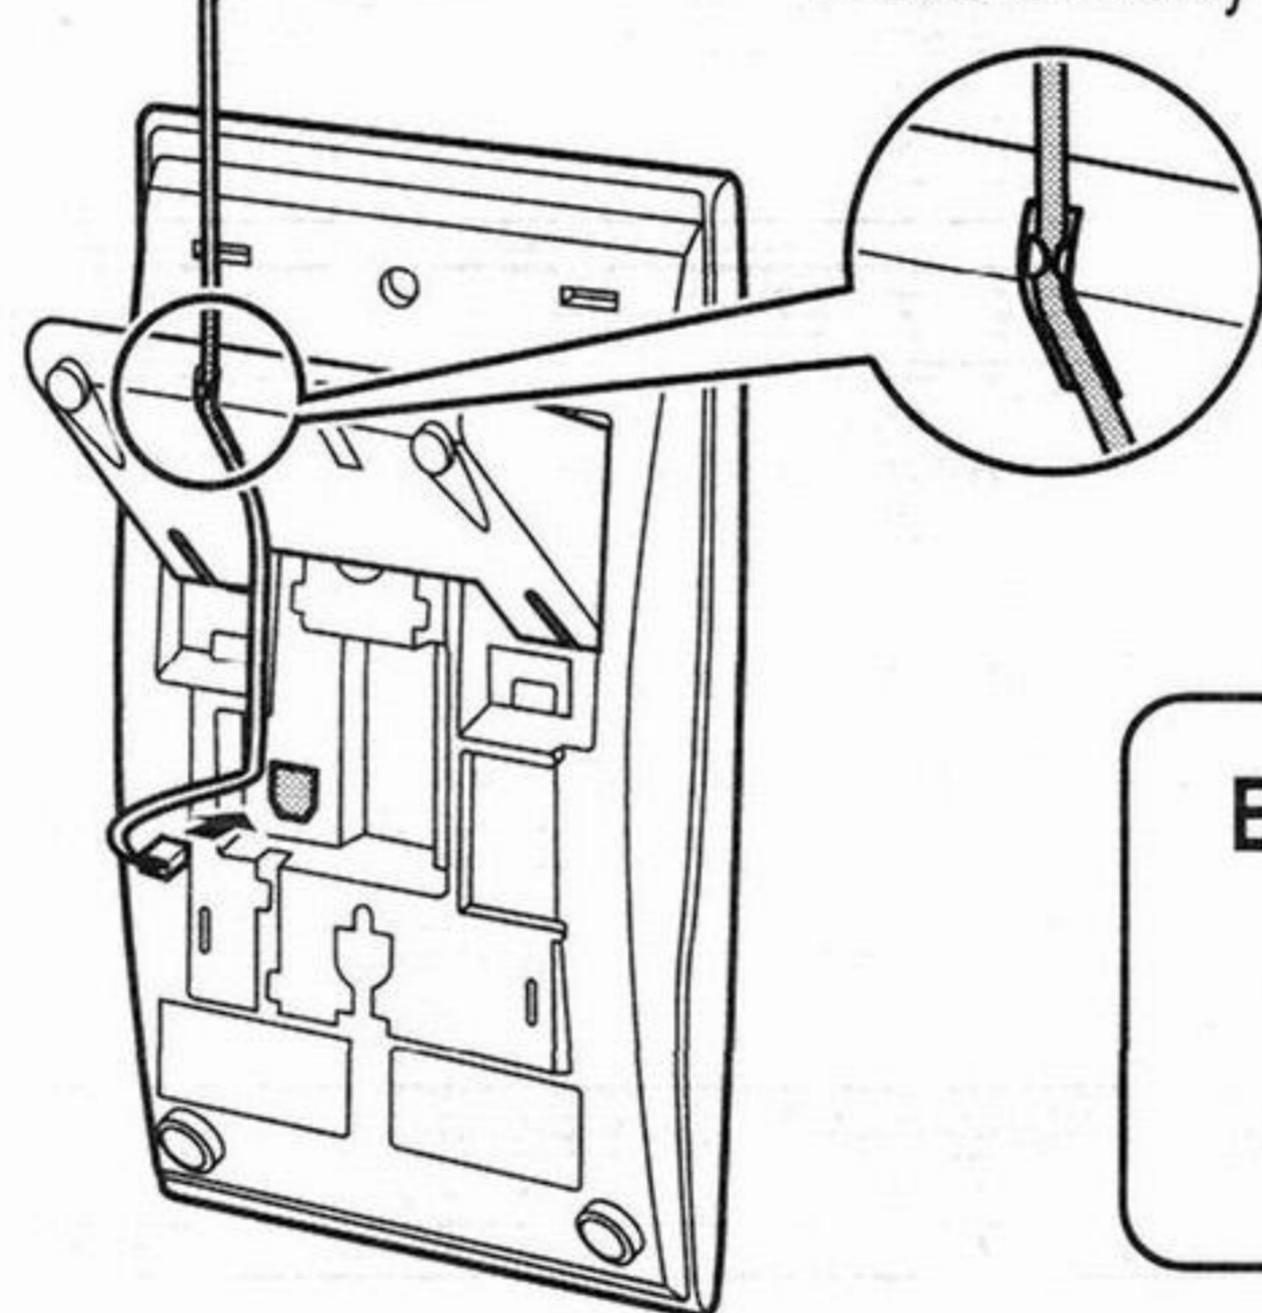


ВНИМАНИЕ (KX-T7730/7740)

Во избежание повреждения
разъема убедитесь в том, что
провод вставлен в углубление.

Как присоединить Консоль Прямого Доступа (DSS) к Системному Телефону


Используйте прилагаемую планку и винты.

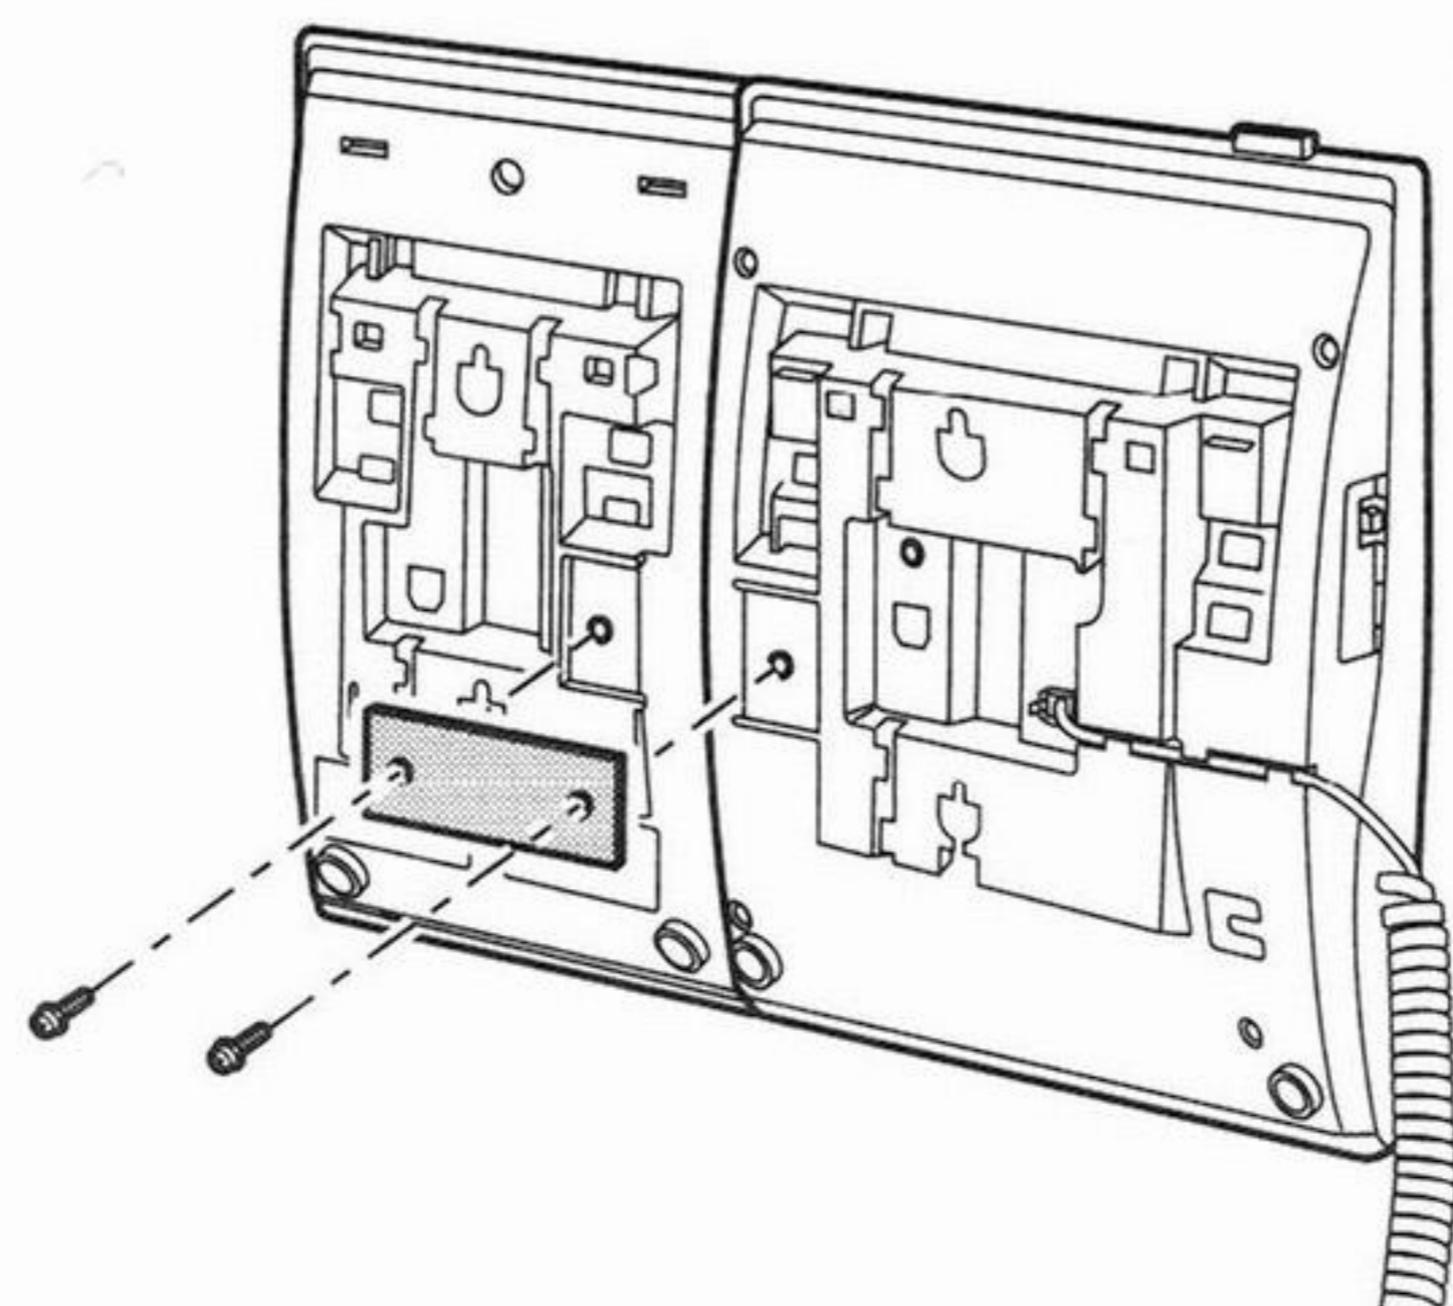


Установка на стене

◆ KX-T7730


- 1 Потяните рычаг телефонной трубки вниз до упора, чтобы язычок удерживал трубку.

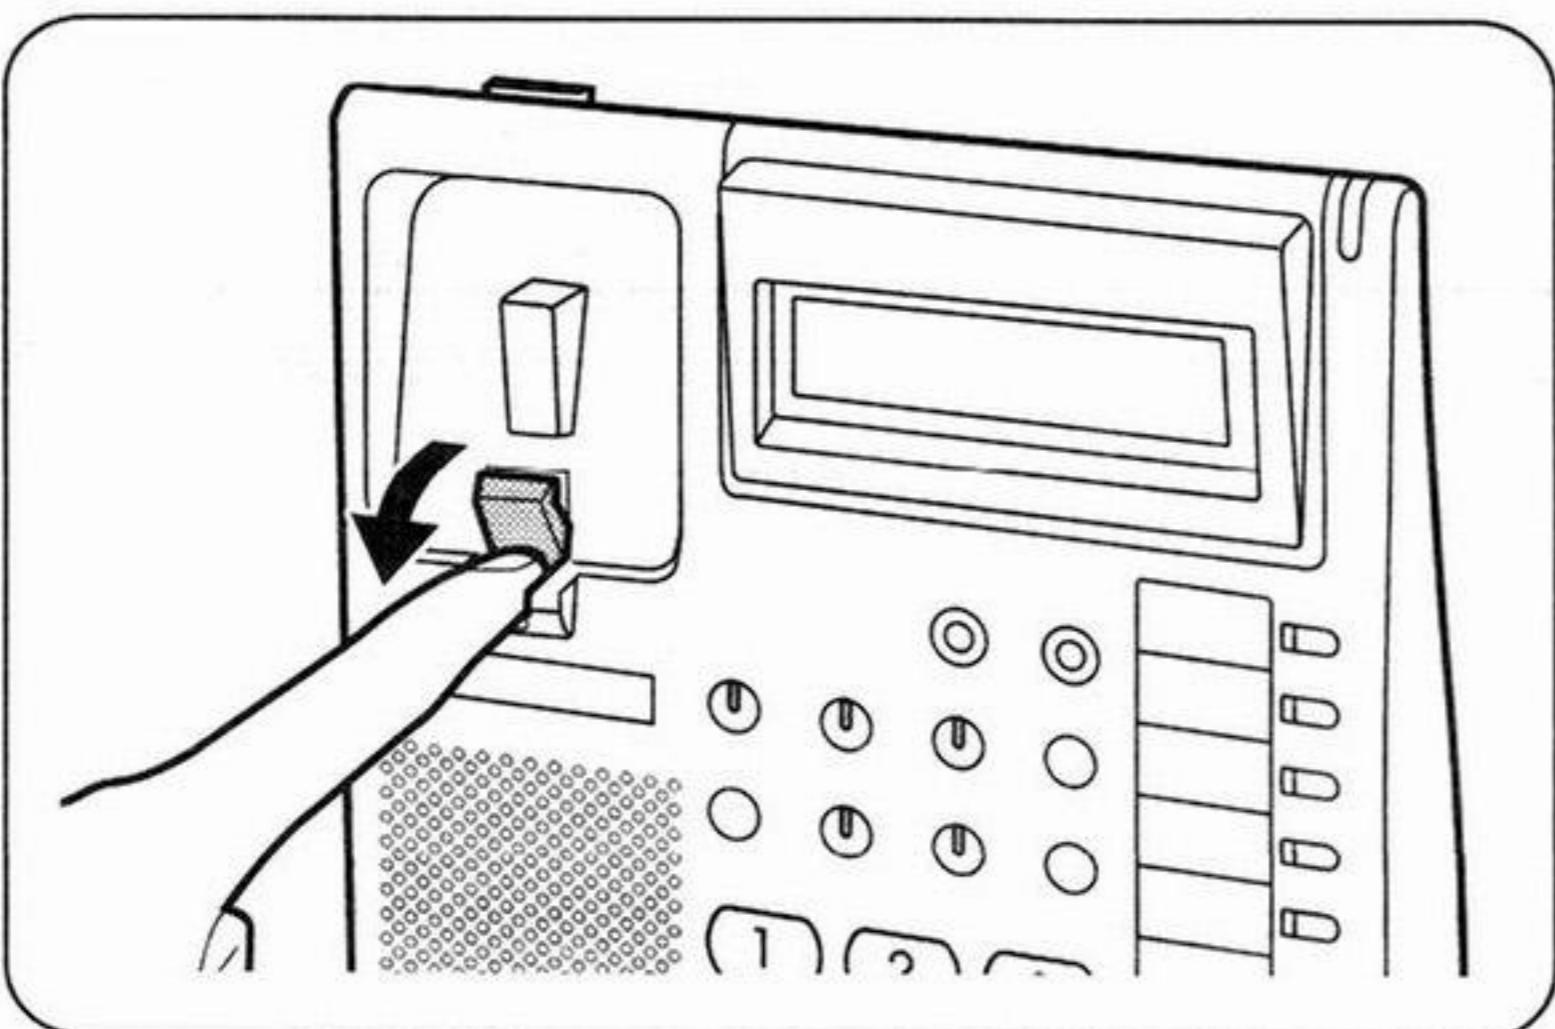


- 2 Снимите прикрепленную панель.

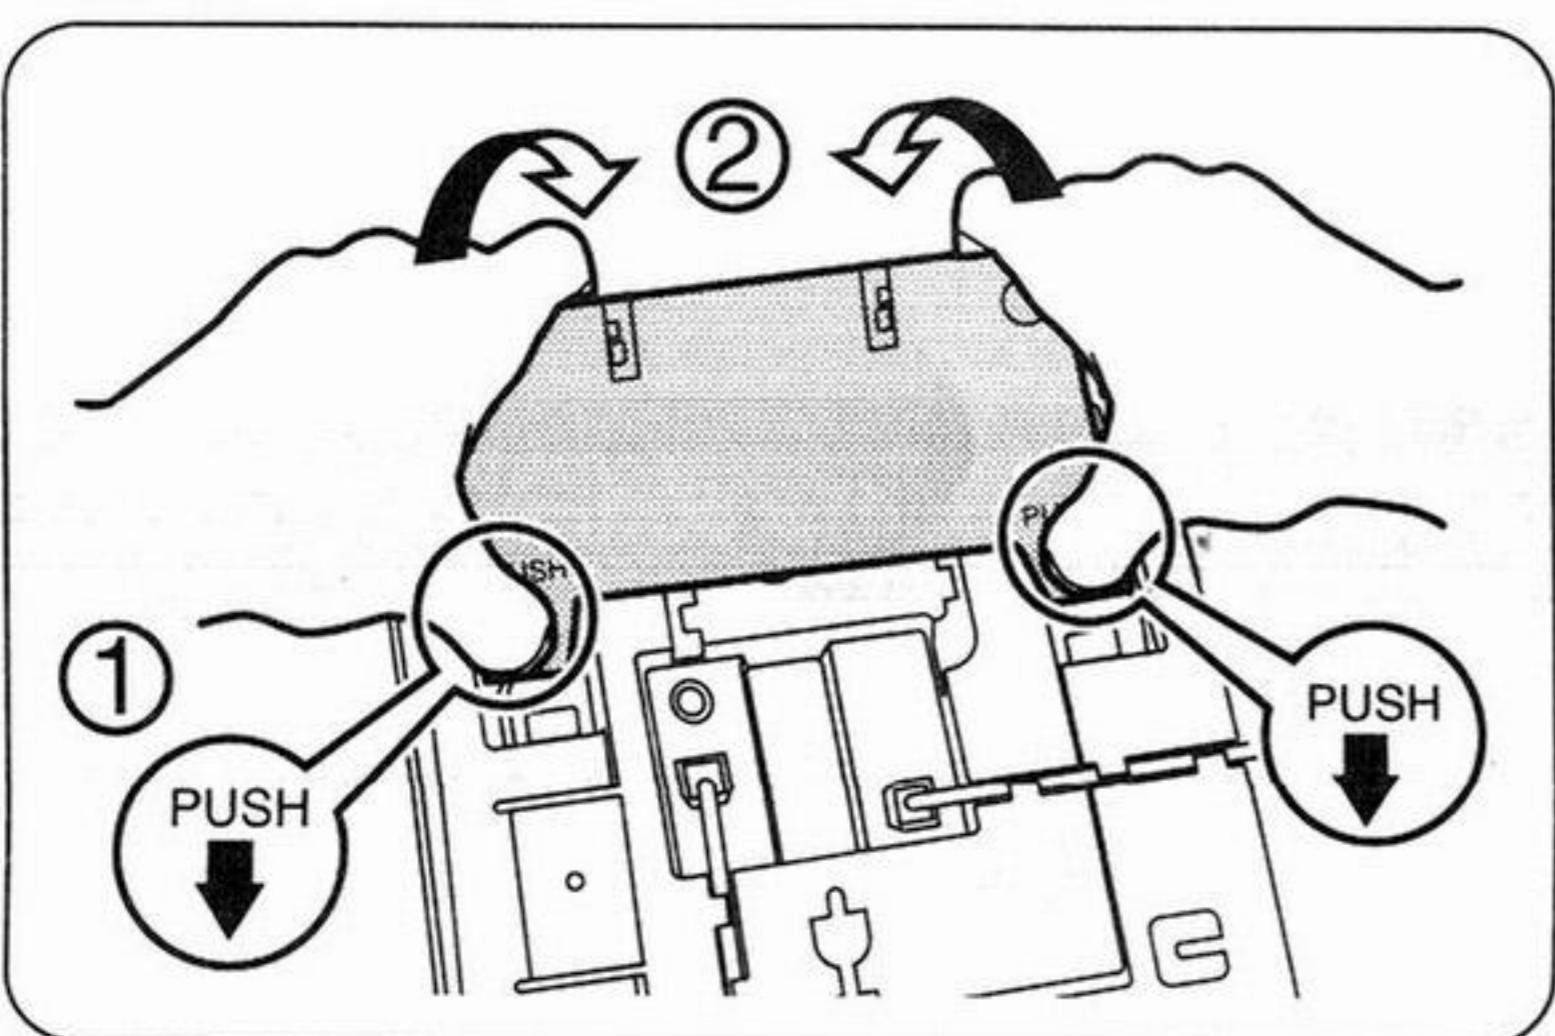

- 3 Установите телефонный аппарат на стену.

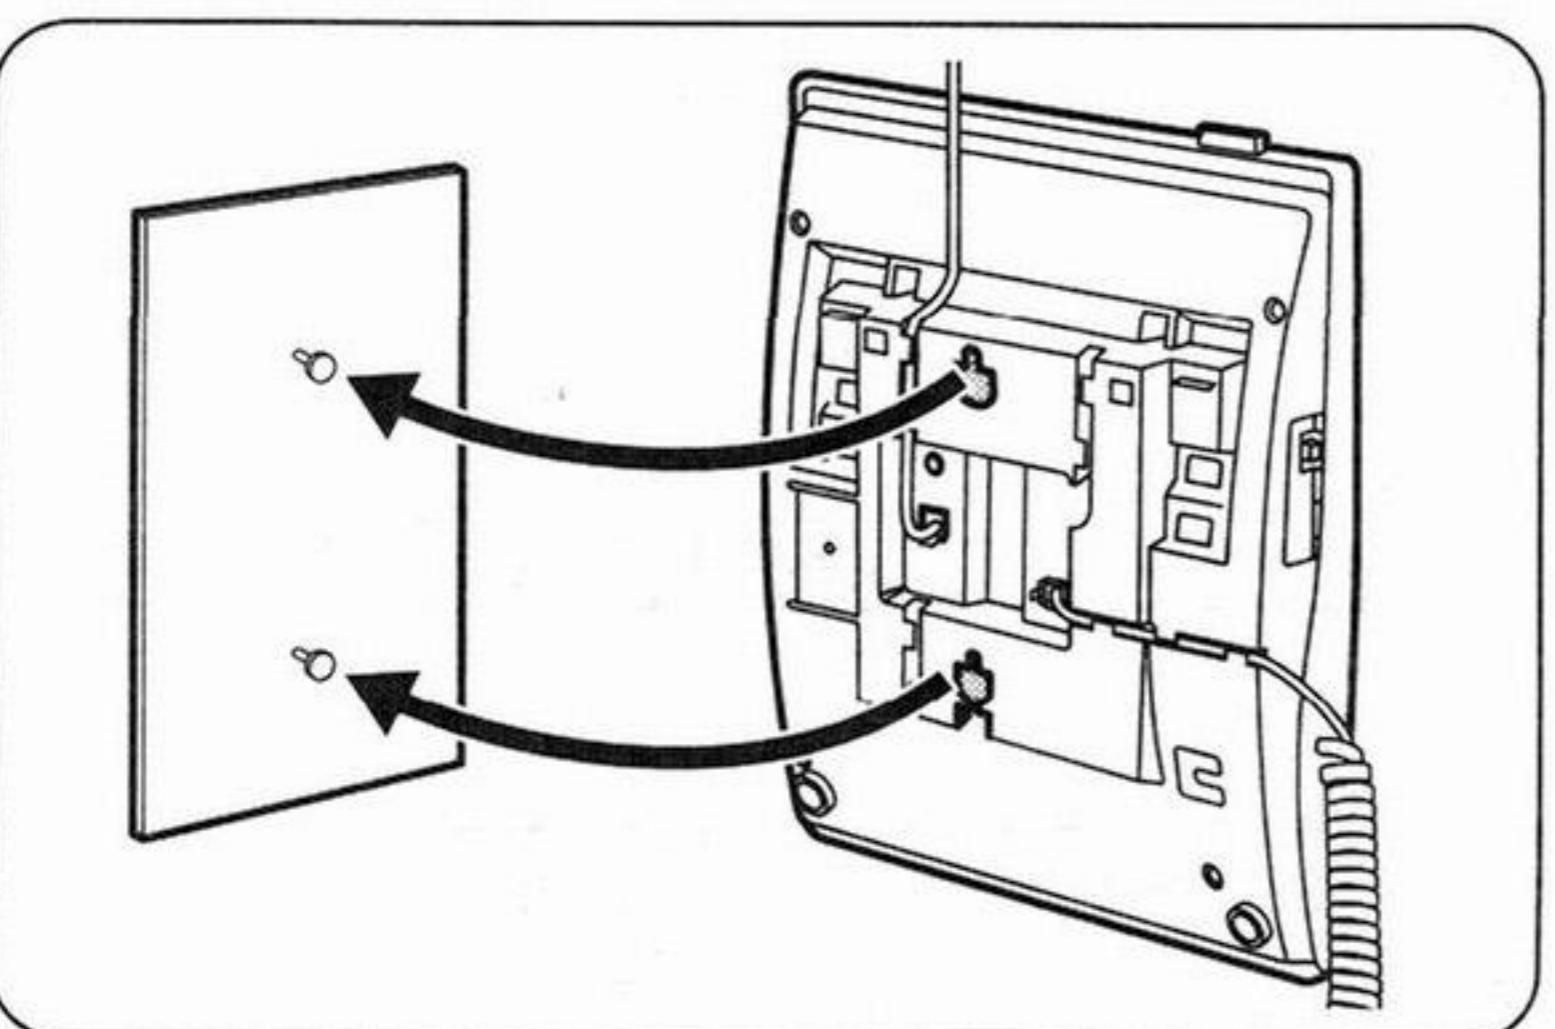


**Временное положение телефонной трубки
в процессе разговора,**
повесьте ее на верхнюю грань телефона
аппарата, как показано на рисунке.

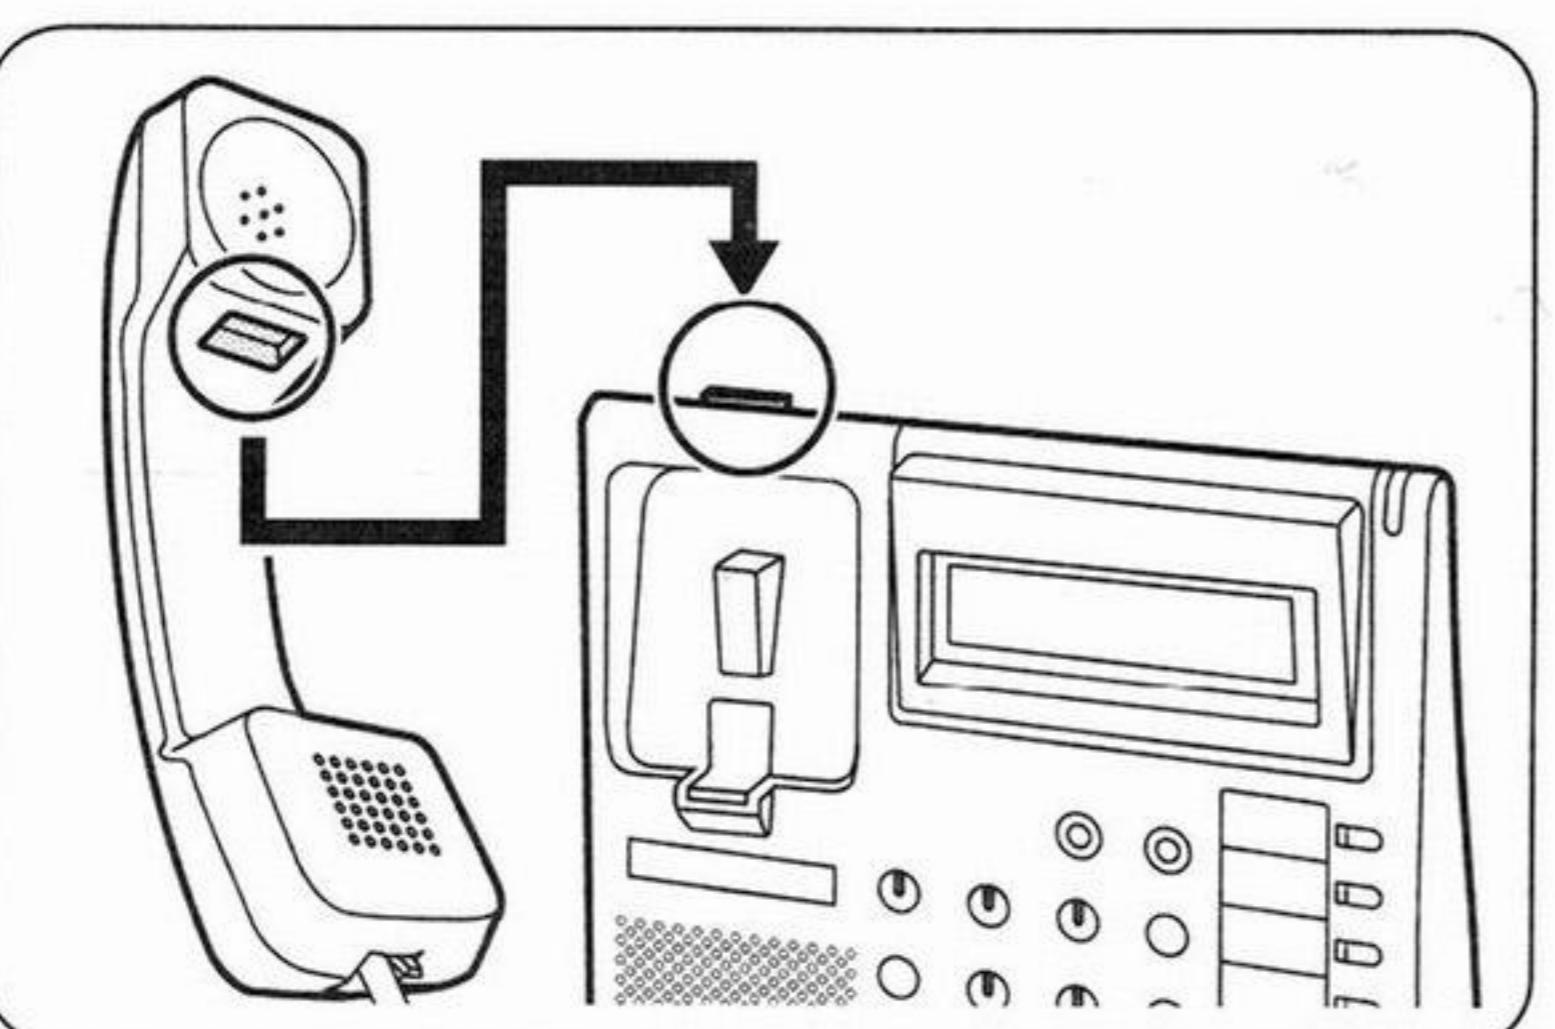

◆ KX-T7740

- 1 Снимите прикрепленную панель.

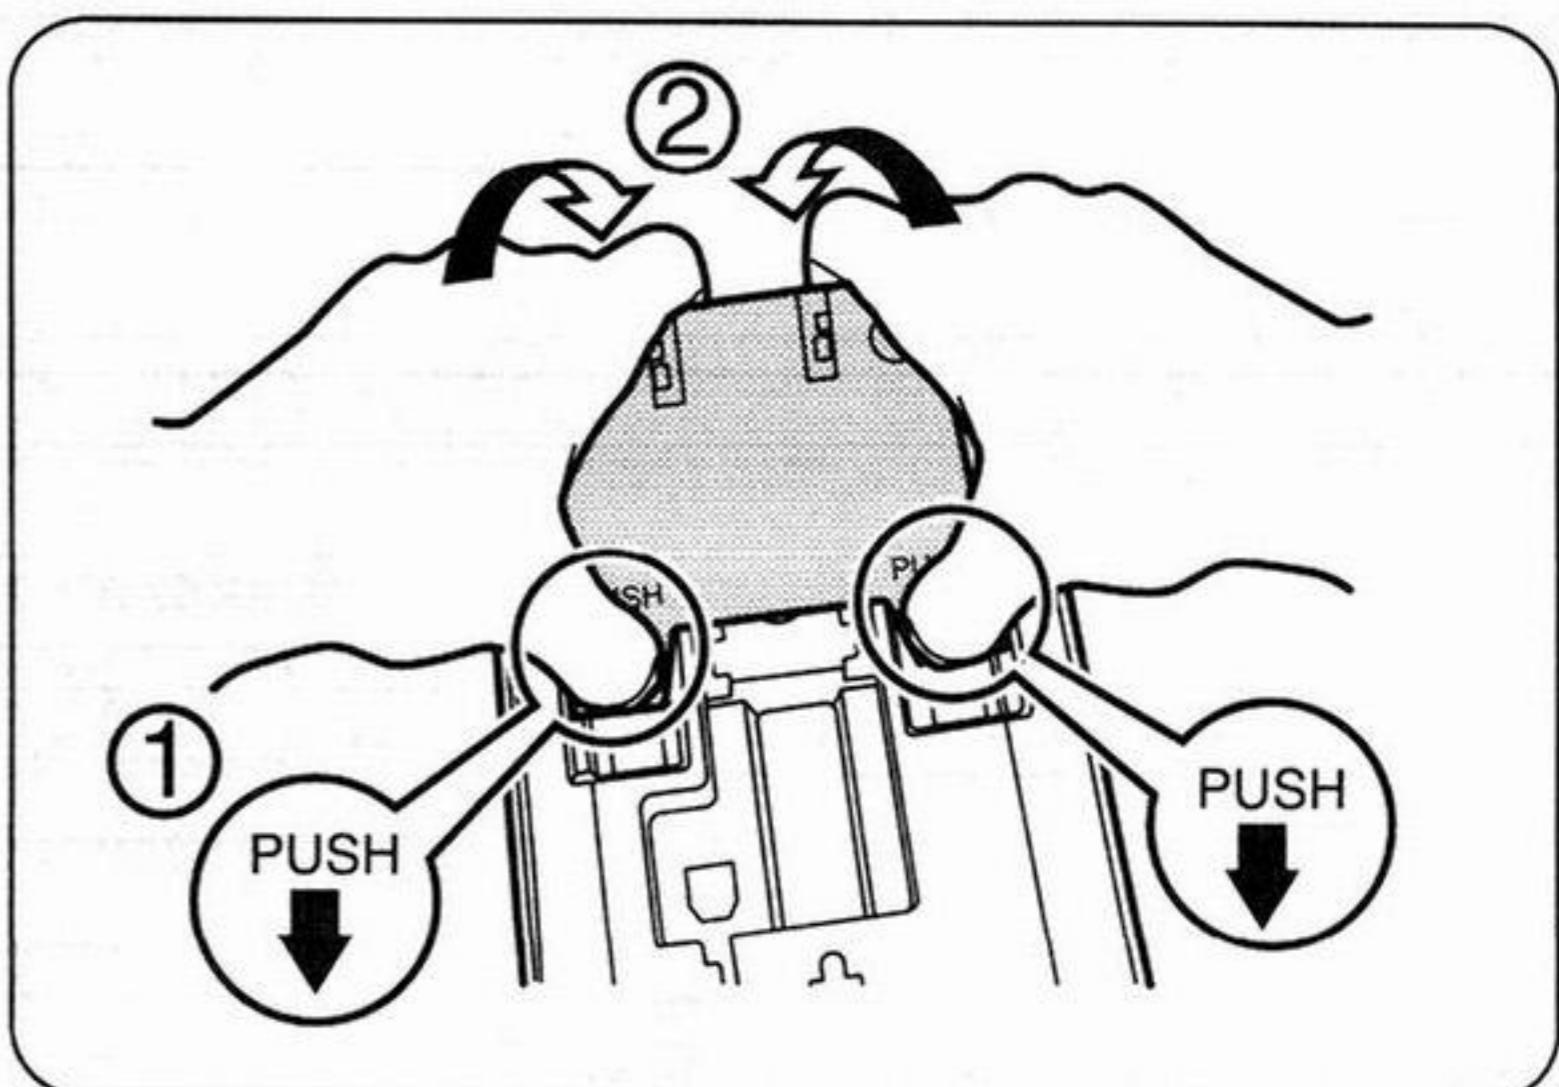

- 2 Установите телефонный аппарат на стену.

