


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МИКРОФОННАЯ КОНСОЛЬ
SRM-2000

www.sonarpro.ru
+7(495) 539-26-36
help@sonarpro.ru

REMOTE CONTROLLER (SRM-2000)

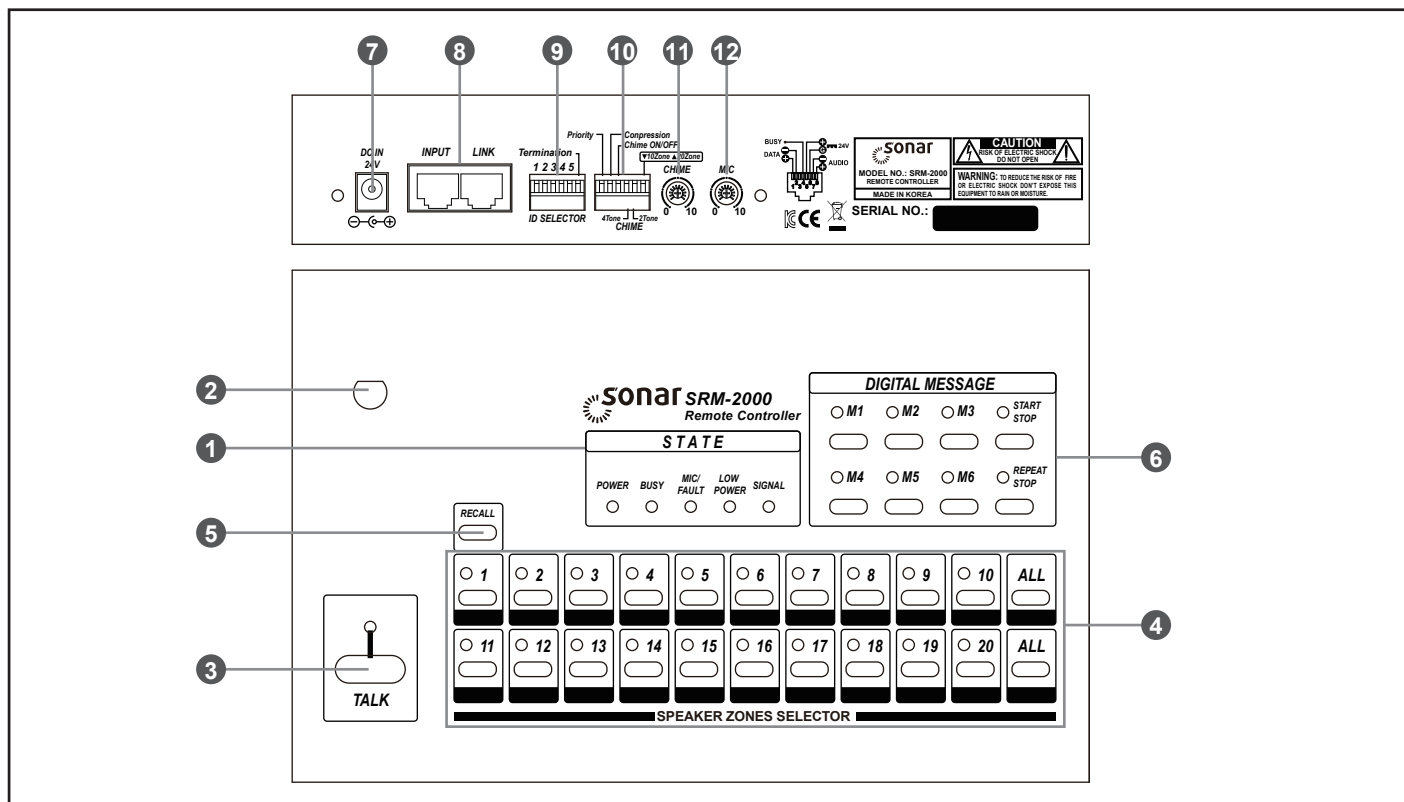

1. STATE LED LAMP

- POWER : Консоль включена.
- BUSY : Линия занята более приоритетной консолью.
- MIC/FAULT : Микрофон неисправен.
- LOW POWER : Напряжение питания менее 14В.
- SIGNAL : Активна передача сигнала.

2. МИКРОФОН

Ненаправленный микрофон на держателе типа гусиная шея.

3. КНОПКА TALK

Кнопкой активируется передача звука.

4. СЕЛЕКТОР ЗОН

Выбор зоны осуществляется однократным нажатием на кнопку с номером зоны..

Для отмены выбора необходимо удерживать кнопку 2 секунды.

Выбранные зоны активируются в момента нажатия на кнопку TALK.

5. КНОПКА RECALL

Кнопка позволяет запомнить выбор зон и активировать их одним нажатием.

Для сохранения нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды.

Индикатор POWER должен мигнуть один раз после сохранения.

Для активации сохраненных зон нажмите на кнопку один раз.

Повторное нажатие на кнопку вернет выбор зон к предыдущему состоянию.

6. УПРАВЛЕНИЕ SDMT-100
- M1~M6 : Кнопки для выбора ячейки памяти.
 - START/STOP: Однократное воспроизведение.
 - REPEAT/STOP: Воспроизведение с повтором.
- Количество повторов устанавливается настройками SDMT-100.
7. ВХОД 24В
- Вход для дополнительного питания 24В.
8. ИНТЕРФЕЙСНЫЙ ВХОД
- Разъём RJ-45 для подключения к усилителю или к следующей консоли.
Для подключения используйте UTP 5-cat.
9. СЕЛЕКТОР ID
- При использовании нескольких консолей, установите им разные ID.
Максимальное количество консолей – 32 штуки.
На последней консоли в шлейфе необходимо включить “TERMINATION”.
10. ПЕРЕКЛЮАТЕЛЬ ФУНКЦИЙ
- PRIORITY: Задаёт приоритет консоли.
COMPRESSION: Снижает дисторсию сигнала.
CHIME ON/OFF: Включает или отключает сигнал гонга.
2-TONE/4-TONE: Переключение тональности гонга.
10-ZONE/20-ZONE: Задаёт количество поддерживаемых зон.
Для SZT-5010D и SZT-2510D – 10 зон.
Для SZS-5020D и SZS-2520D – 20 зон.
11. ГРОМКОСТЬ ГОНГА
- Регулятор задаёт уровень громкость гонга.
12. ГРОМКОСТЬ МИКРОФОНА
- Регулятор задаёт уровень громкости микрофона.

X ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ 130мА
- НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 24В DC (Допустимое: 16В~35В DC)
- АУДИОВЫХОД -10дБ / 600Ω BAL
- ИСКАЖЕНИЕ менее 0.5%
- ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ более 60dB
- ЧАСТОТА 150~15,000 Гц
- УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ на задней панели
- КОЛИЧЕСТВО КОНСОЛЕЙ В ШЛЕЙФЕ 32 шт
- МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШЛЕЙФА 1.2км (RS-485)
- ГАБАРИТЫ 275(W) x 51(H) x 156(D)мм
- МАССА 1.4кг

Примечание:

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн без предварительного уведомления.

www.sonarpro.ru
+7(495) 539-26-36
help@sonarpro.ru